

ISTRUZIONE ASSEMBLAGGIO TELAIO MODELLO "DOLMEN" E "DOLMEN CS"

INSTRUCTION ASSEMBLY FRAME MODEL "DOLMEN" AND "DOLMEN CS"

DOTAZIONE:

N°2 gambe

N°1 testata


N°2 squadrette

EQUIPMENT:

N° 2 legs



N° 1 head

N° 2 brackets

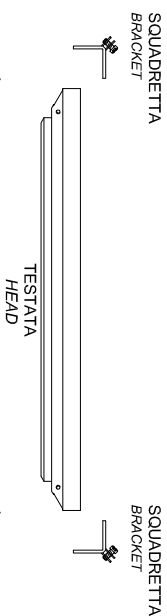


ATTREZZATURA (NON IN DOTAZIONE):

- guanti di protezione
- chiave esagonale da 5
- EQUIPMENT (NOT INCLUDED):
- gloves protection
- hex key of 5

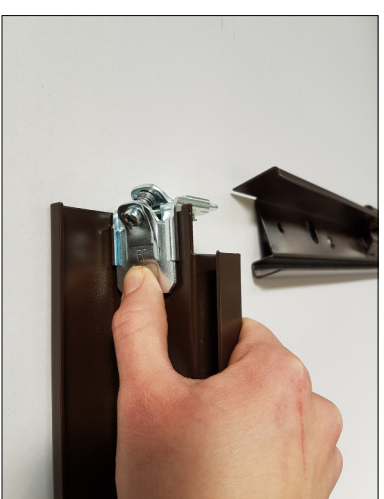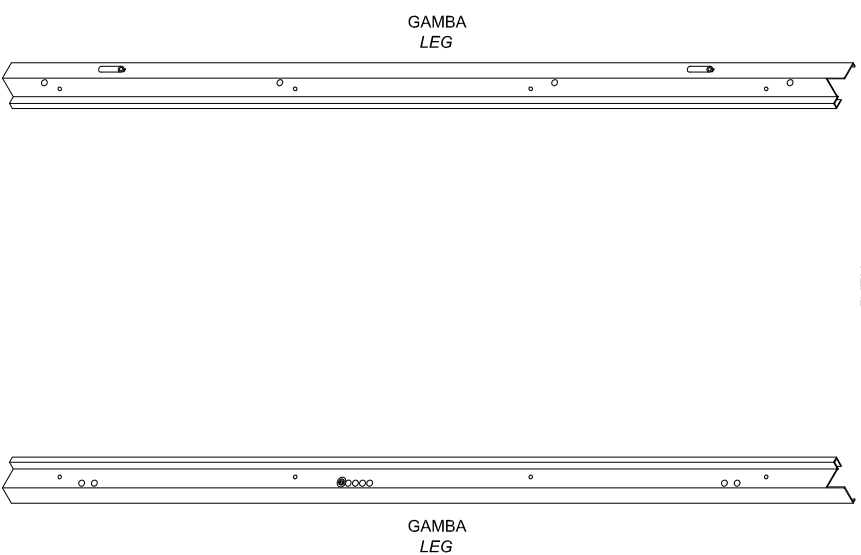

1- INSERIRE SQUADRETTA SULLA TESTATA
PLACE BRACKET ON THE HEAD

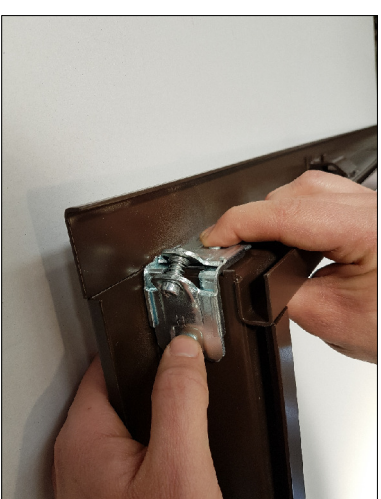

2- ACCOSTARE GAMBA E INSERIRE LA SQUADRETTA
APPROACH AND LEG INSERT THE BRACKET



3- STRINGERE LA VITE FACENDO PRESSIONE PER FAR
CAMBACIARE L'ANGOLO DEL TELAIO
TIGHTEN THE SCREW PRESSURE TO KEEP DOING THE
CORNER OF FRAME